




UDSKIFTNING AF FRONT


Afbryd først den aktuelle sikring fra produktet.



Fronten opgraderes nemt ved hjælp af tryklåse.

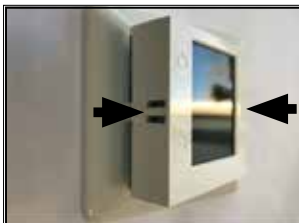

Tryk fast på begge sider samtidigt, og løft fronten af.

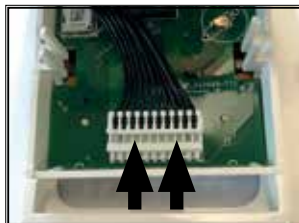

Træk stikket ud ved at trække i kablernes retning. Indsæt en ny front.

Funktionen opdateres automatisk ved udskiftning af fronten.

KOMPATIBILITET

| Nr. | Produkt navn | Type | Passer til bundkort |
|-------|---------------------------|----------|---------------------|
| 12625 | mTouch® One-R Front HV | Term/Reg | 11974/11975 |
| 12626 | mTouch® One-R Front Piano | Term/Reg | 11974/11975 |
| 12627 | mTouch® One-R Front PH | Term/Reg | 11974/11975 |
| 12628 | mTouch® One-R Front SV | Term/Reg | 11974/11975 |
| 12629 | mTouch® One-R Front Alu | Term/Reg | 11974/11975 |
| 12630 | mTouch® Dim-R Front HV | Dæmper | 11777 |
| 12631 | mTouch® Dim-R Front Piano | Dæmper | 11777 |
| 12632 | mTouch® Dim-R Front PH | Dæmper | 11777 |
| 12633 | mTouch® Dim-R Front SV | Dæmper | 11777 |
| 12634 | mTouch® Dim-R Front Alu | Dæmper | 11777 |

CTM Lyng AS, Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no